



Samlevejledning til Locknload Transportsystem BK-1000





A BK-1000 indhold.



B Fastgør monteringspladen BK-100-1 til det underlag du ønsker fx på / i din trailer.



C Saml Deluxe Wheel Chock BK-100 med de medfølgende bolte og møtrikker.



D Der er tre huller til montage: Øverste er til mindre hjulstørrelser – nederste er til større hjulstørrelser.



E Sørg for at placere kunststof-skiven i midten.



Montage af Deluxe Wheel Chock BK-100 på Mounting Plate Quick Release BK-100-1






F

Placer Quick Release boltene i slidsen på monteringspladen og skub dem frem i den smalle ende.



G

Placer Deluxe Wheel Chock over boltene og skru Quick Release håndtaget fast og stram til.

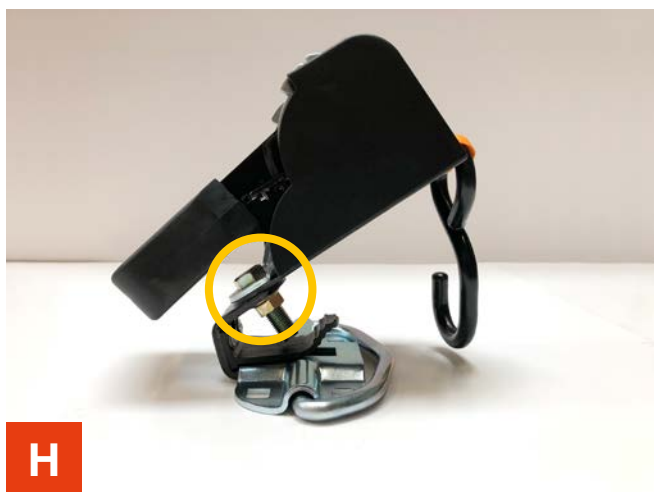

H

Monter Quick Clips på selestrammeren BK-202. Så er den lige til at skyde ind i D-Rings montagepladen. Clipsen skal placeres under selestrammerhuset.




I

Juster BK-202 i en passende vinkel i forhold til placering på underlaget samt hvor på motorcyklen krogen placeres.


Placering af Locknload
Transportsystem



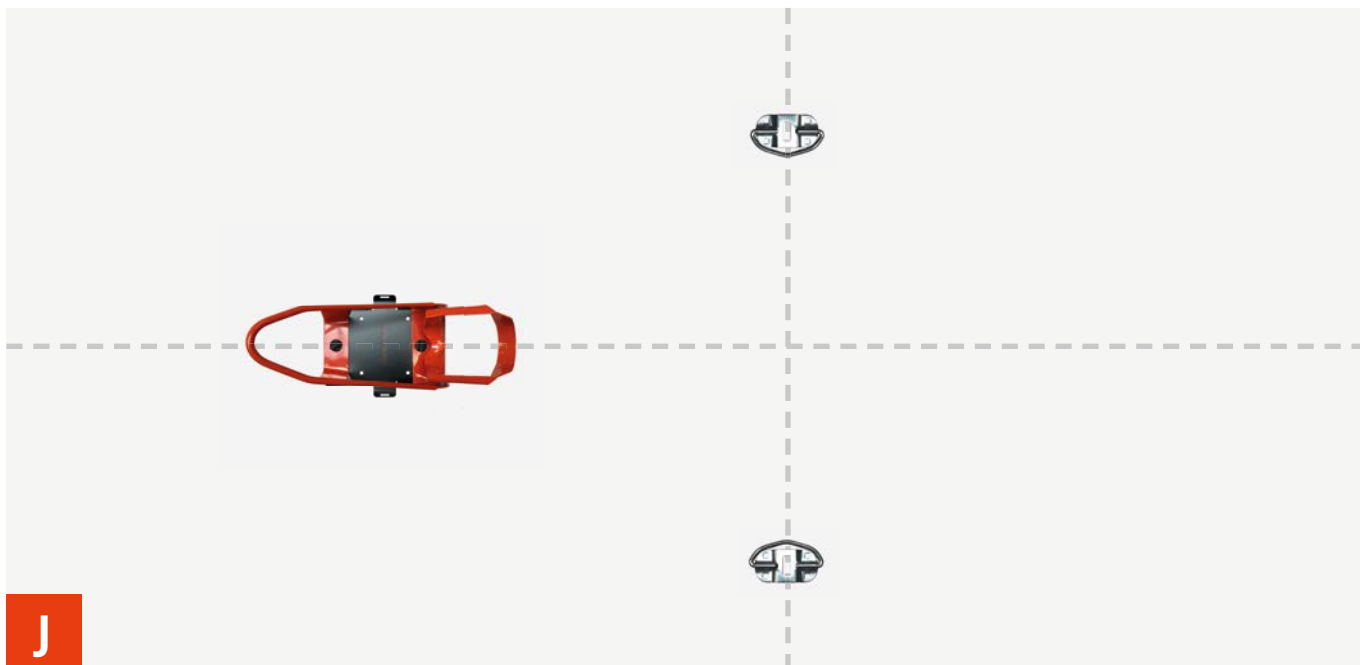

J

Monter transportsystemet ud fra anvisningen. D-Rings beslagene skal monteres ca. 40 cm fra motorcyklen og ud for hvor du sidder – eller 2/3 af motorcyklens længde målt fra forhjulet.

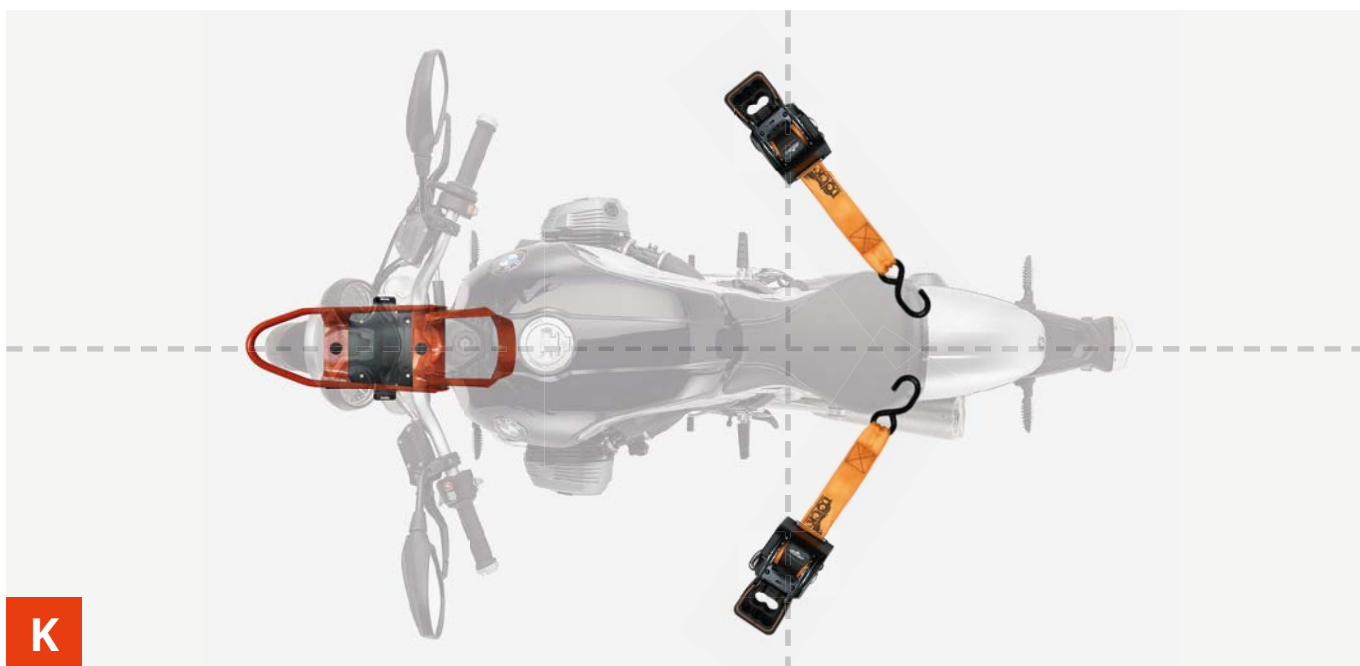

K

Placer selestrammerne i D-Rings beslagene og find et passende sted på stellet til krogene – stram op med lige meget træk i begge sider.

Front Tire Strap BK-100-2





Husk at montere Front Tire Strap på forhjulet. Krogene passer ned i de to slidser i siderne på monteringspladen.

God fornøjelse med dit
Locknload produkt.