



Samlevejledning til Locknload Garagesystem BK-102





A BK-102 indhold.



B Læg metalvangerne ud med de brede liggende øverst.



C Bolt korrekt monteret i det ene hjørne.



D Sæt skive, spændeskive og gummifod fast på bolten. Stram gummifoden fast så spændeskiven er helt samlet.



E Garage stativet samlet.



Montage af Deluxe Wheel Chock BK-100 på Garage stativ BK-102





F

Placér BK-100 oven på BK-102 og læg Quick release fingerskruen ned i fordybningen ved hullet som vist.




G

Klargør de to bolte med en spændeskive og en skive – så er du klar til at spænde emnerne sammen.



H

Vip begge dele op så du kan skrue bolten fast i Quick release fingerskruen. Stram fingerskruerne og hold fast i bolten med en 13'er fastnøgle.

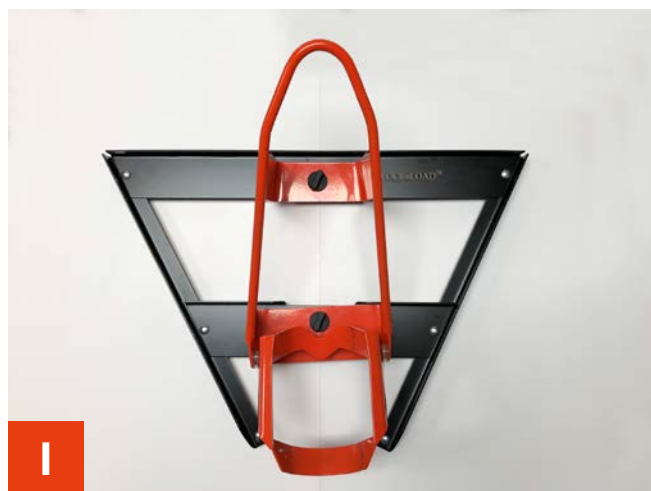

I

Du er nu klar til at parkere din MC lige dér hvor du har brug for det.

God fornøjelse med dit Lockload produkt.